



MIAMINotice de pose



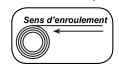

Important: La largeur des stores en dimension standards peut varier de + ou - 2%.

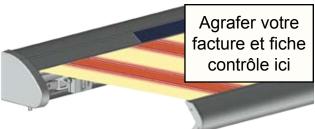

3 personnes

PREPARATION DE LA POSE






ATTENTION, ne jamais ouvrir le store avant la fixation complète.


Votre sécurité en dépend.




AVANT DE DEBUTER LA POSE, vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage des supports afin de les aligner correctement.

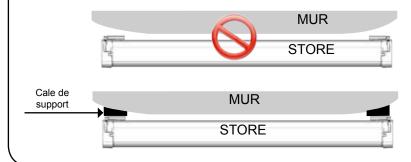

le Coffre BAHIA est équipé d'une cellule photovoltaique. Assurez vous lors de la pose que cette cellule soit toujours exposé au soleil.

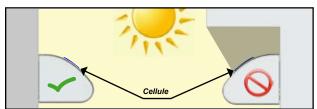


Orientation plein sud du module photovoltaique pour optimiser son fonctionnement.

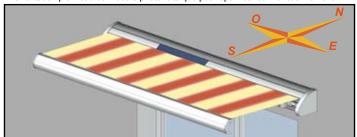

POSE MURALE





Dessins non contractuels

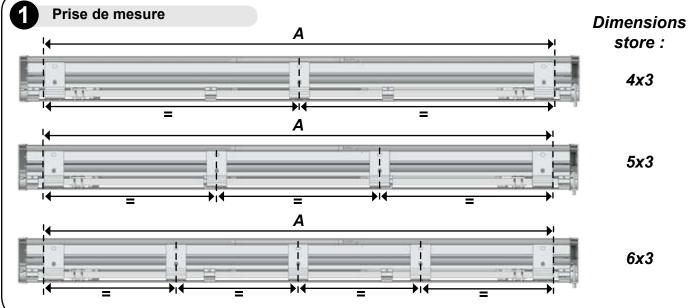

RECHARGER LA BATTERIE (AVANT LA POSE)




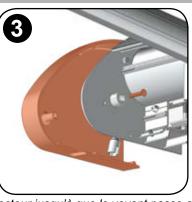


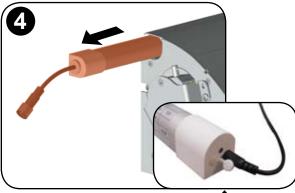


Brancher la batterie à l'alimentation secteur jusqu'à que le voyant passe au vert. Temps de charge 5h à 6h.


Refermer le store.

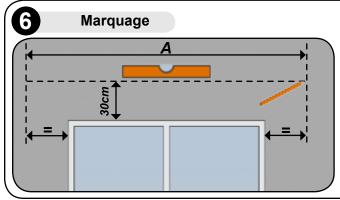

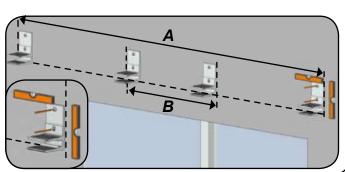

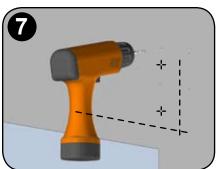




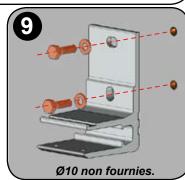


Fixation avec des vis Ø10mm. Kit de vis, cheville et rondelle non fournis.






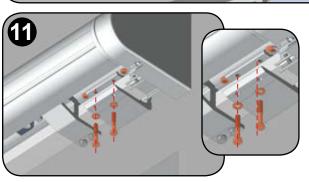

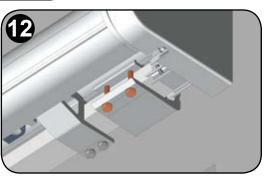


Effectuer le réglage d'inclinaison des bras. Paragraphe A-Réglage.

PROGRAMMATION DU MOTEUR

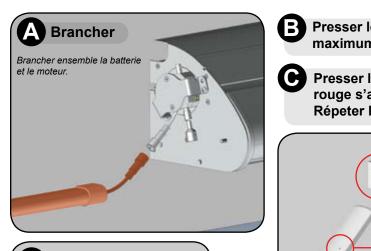

Presser le bouton du récepteur radio (pendant 4 secondes maximum), jusqu'à que le voyant rouge s'allume.


Presser le bouton «Key» de la télécommande. Le voyant rouge s'allume et légère rotation du moteur. Répeter l'opération une deuxième fois.

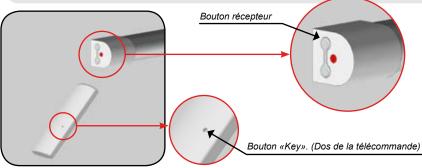





Presser une fois le bouton monter de la télécommande. Le voyant rouge s'allume 4 fois consécutives et légère rotation du moteur. La programmation est terminée.



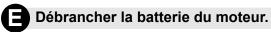




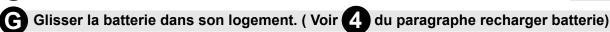


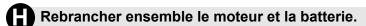

Réaliser un essais d'ouverture et de fermemture. Si la pression du bouton monter ouvre le store, reprogrammer votre moteur. Pour cela, au paragraphe D, appuyer sur le bouton descente à la place du bouton monter.

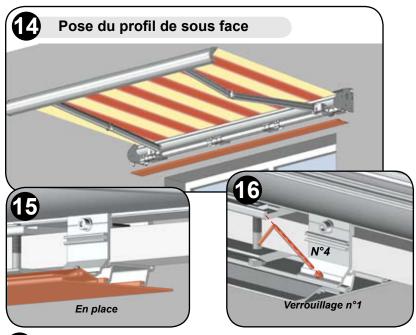




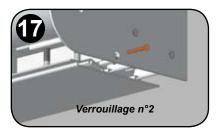

Remonter les joues de finition.





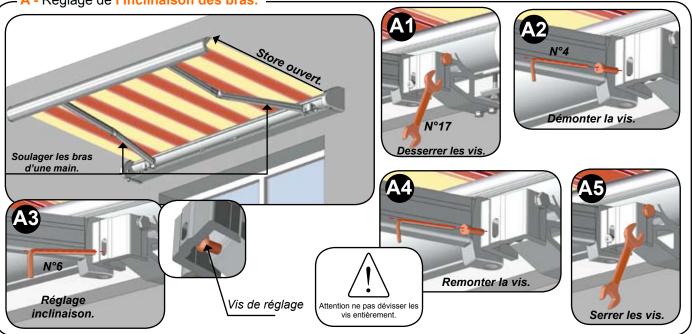


B - Positionnement de la barre de charge, si nécessaire

Pour une fermeture optimale, régler l'inclinaison de votre barre de charge, en fonction de l'inclinaison des bras.

Store ouvert de 30cm : Agir sur les vis A et B au niveau de chaque bras, pour effectuer le réglage désiré.

Réglage à effectuer seulement si vous modifiez l'inclinaison des bras.


Attention : Un mauvais réglage de la barre de charge peut entraîner une mauvaise fermeture de votre store.

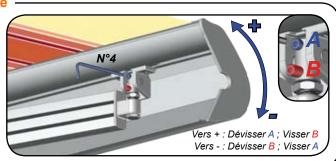


C - Réglage des fins de course moteur.

Réglage des fins de courses.

- Tourner la vis de fin de course vers le + ou pour effectuer le réglage désiré. Vers le + pour plus de fermeture ou d'ouverture, vers le - pour moins de fermeture ou d'ouverture.
 - Réaliser un essai.

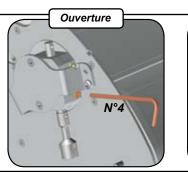


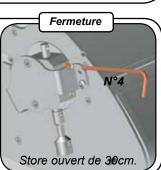

D - Réglage des coudes de bras.


Store ouvert de 50cm.

- Desserrer la bague. (ne pas dévisser entièrement)
- Au maillet taper sur la bague pour faire remonter l'axe du bras.

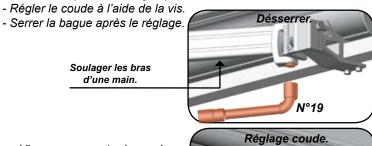


- Visser pour monter le coude.
- Dévisser pour descendre le coude.

Taper au maillet.

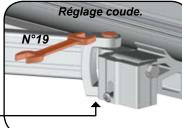

E - Calage de la toile

- La barre de charge ne ferme pas d'un coté du store. Ouvrir complètement le store, toile détendue. Utiliser la manœuvre de secours pour un moteur TMS (au maximum 5 tours de manivelle). Insérer la bague plastique, pliée en deux, entre le tube d'enroulement et la toile. La bague plastique se positionne sous la couture d'extrémité de la toile. Vérifier la fermeture. Si la fermeture n'est pas idéale, répéter l'opération mais augmenter le nombre de plis.

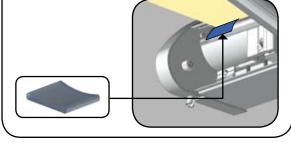



Information consommateur

-Conseils d'entretien de votre store banne

Un store banne est soumis à de nombreuses contraintes : humidité, air salin, contrainte de poids, vent....

Nous vous recommandons donc:

- de vérifier le serrage des vis après installation, puis régulièrement : en début et fin de saison.
- de ne jamais laisser une toile mouillée enroulée. Sécher dés que possible.
- de nettoyer la toile et l'armature en début et fin de saison. Attention ne pas utiliser de produit détergeant.

A savoir :

L'inclinaison et les réglages de fin de course (pour les stores à manœuvre électrique) sont prérégler en usine. Ils sont susceptibles d'être modifiés par l'utilisateur suivant les indication de réglage.

Une légère flexion de la barre de charge peut se produire (4 à 5 cm). Elle est liée à la poussée importante des bras et peut provoquer une poche au niveau de la toile.

Une légère différence de bain de fibres identiques peut être observée entre deux stores dans le cas d'achats non simultané.

Des plis ou effets de marbrure peuvent apparaître. Ils ne diminuent en rien la qualité et l'efficacité du store.

Des ondulations peuvent apparaître sur la toile. Elles sont dues à des sur épaisseurs provoquées par les ourlets et les coutures qui provoquent des tensions sur le tube d'enroulement.

Utiliser la manœuvre de secours uniquement en cas de coupure de courant pour la fermeture du store. L'utilisation de la manœuvre de secours en dehors de ces conditions déprogrammera les réglages de fin de course du moteur. Lors de l'utilisation de la manœuvre assurez vous que la manivelle est bien dans l'axe de la douille de secours.

Pour un installation électrique avec interrupteur instable, assurez vous de le laisser sur la position stop après chaque utilisation.

Problèmes	Causes	Solutions
Mon store se descelle du mur.	Visserie non adaptée à la composition du mur.	 Vérifier la bonne mise en place des supports (suivre les indications de la notice) En cas de fixation avec un scellement chimique, se rapporter à la notice du fabricant.
Mon store n'est pas de niveau.		 Vérifier le bon niveau des supports de fixation. Refaire la mise à niveau. Vérifier le niveau de la barre de charge. Rectifier le réglage d'inclinaison des bras. (Réglage Paragraphe A)
La barre de charge ne se ferme pas sur toute la longueur	Allongement de la toile après plusieurs utilisations.	▶ Règler les fins de courses du moteur.(Réglage Paragraphe C)
La barre de charge ne se ferme pas d'un seul côté du store	Allongement naturel de la toile.	► Procéder au calage de la toile à l'aide de cale plastique fournie. (Réglage Paragraphe E)
La manoeuvre électrique ne fonctionne plus.	Le moteur se met en protection thermique après 2 descentes et 2 montées successives.	► Attendre la fin de protection (20 minutes)
La manoeuvre électrique ne fonctionne plus.	problème de connection.	 Vérifier si la batterie est chargée. Vérifier la connection du moteur. Vérifier le fonctionnement du moteur en le branchant directement à l'arrivée électrique. Avec l'alimentation secteur fournie.


Ne pas déployer le store en cas de :










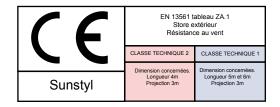

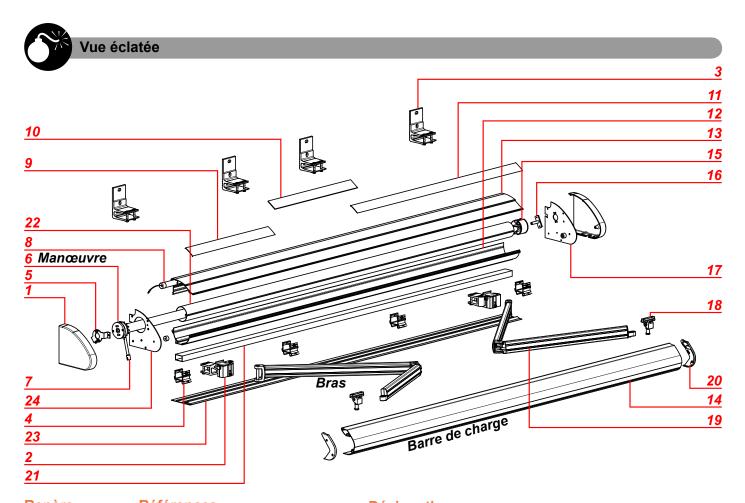

Repère	Références	<u>Désignation</u>
1	EBJ22502	Joue de finition
2	022103	Support de bras
3	022502	Support extrudé
4	C22503	Support CE22503
5	FUM225	Support moteur
6	TMS50CC	Moteur à courant continu
7	ANT10	Manoeuvre de secours
8	BATMSCC02	Baterie
9	CE22505-0500	Profil finition cellule
10	CPV5W01	Cellule photovoltaïque
11	CE22505	Profil finiton cellule
12	CE22502	Profil coffre inférieur
13	CE22507	Profil coffre supérieur
14	PU225	Profil barre de charge
15	EOI278	Tourillon creux Ø78mm
16	CU08	Support tube d'enroulement
17	J22503	Joue tôle
18	EI11208	Griffe de bras
19	BOFYYDC	Bras 10°
20	EB225A	Bouchon barre de charge
21	TAC50x30	Tube rectangulaire 50x30
22	TO78	Tube d'enroulement Ø78mm
23	CE22503	Profil de sous face
24	J22502	Joue tôle support moteur



Les garanties commerciales n'affectent pas les droits du consommateur en vertu du régime des vices cachés ou de l'obligation de délivrance d'un bien conforme tels que prévus par l'Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005.

Les dispositions législatives qui suivent sont reproduites conformément à l'article L211-15 du Code de la consommation.

Article L211-4 du code de la consommation
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L211-5 du code de la consommation Pour être conforme au contrat, le bien doit :

- 1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présenté à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans le publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

1-5 du code de la consommation

Article 1211-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité 18 prescrit par deux ans à compter de le délivrance du bien.

Article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cochés de la chose vendue qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 alinéa 1 du code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.



Expertise et intervention fabricant

Toute expertise nécessitant le déplacement de nos techniciens est payante : 195€ TTC. Si le problème est lié directement au produit sous la garantie, la somme sera intégralement remboursée.

Pour l'expertise de composants pouvant être envoyés : moteur, automatisme télécommande, les produits seront expédiés à la charge du client et vous seront retournés gratuitement.

Avant intervention d'un technicien

- Tout produit installé au-delà de 2m80 ou sur véranda devra être déposé puis reposé à la charge du client pour l'intervention des techniciens.
- Tout accessoire étranger au produit d'origine pouvant gêner ou mettre en cause la sécurité de nos techniciens lors de l'intervention devra être démonté par l'installateur ou l'utilisateur avant la remise en état du produit.

Assistance technique

du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h le vendredi de 9h à 12h

> Tel: 04 68 38 21 46 (0.15 €/min) Fax: 04 68 38 21 47 E-mail: savstores@wanadoo.fr



